



**LURS**  
Lurs Dörr AB • 1948

## Monteringsanvisningar

1. Väg av och justera in underlaget för tröskeln så den hamnar i våg. Tröskeln måste ha jämnt underlag så den inte sjunker ner på mitten eller buktar uppåt.
2. Montera karmhylsorna i karmen enligt tillverkarens instruktion. Sätt in karmen i väggöppningen och kila fast den med hjälp av karmhylsorna vid tröskel och överstycke utan att skruva fast.
3. Sätt karmens gångjärnssida i lod och skruva fast gångjärnssidan. Kolla med långpass att karmen inte böjer in eller ut mot väggregeln.
4. Häng i dörrbladet i karmen och justera in karmens låssida så att dörrbladet träffar karmen lika uppe och nere. *Låssidan på dörrbladet går att justera längre in eller/ut genom att justera slutblecket i karmen. Detta skall ställas så att man får ett lagom stängningstryck och att dörren sluter tätt. **Se beskrivningen hur man ställer slutbleck.*** Skruva därefter i låssidans översta karmskruv. Kontrollera att karmen inte kommit ur sitt rätta läge. Dra därefter i de andra skruvarna. Kolla med långpass att karmen inte böjer in eller ut mot väggregeln.
5. Justera in karmen med karmskruvarna så att spelrummet mellan dörr och karm vid långsidorna blir 2-3 mm och lika hela vägen uppifrån och ner. OBS! Mindre än 2mm eller större än 3mm spelrum vid låssidan kan komma att orsaka låsproblem.  
**TIPS! En Svensk 5-krona är 2mm och en 10-krona 3mm tjock!**
6. Spelrum mot överstycke bör vara 2-3 mm. Om det behövs kan justering i höjled ske med ställskruv i toppen av gångjärnet. **Se beskrivningen hur man ställer gångjärn.**
7. Dreva väl mellan karm och vägg utan att packa drevningen hårt. Lämna luftspalt längst ut vid klädseln. Använd inte fogsikum för då kan efterjustering inte ske med karmskruv.
8. Tänk på att efter en tid kan efterjustering av spelrum med karmskraven behövas eller om dörren hänger ner kan gångjärnen behöva bockas så att inte dörren går för nära karmen.

### Måttabell

Modulmått	Karmfalsmått	Dörrbladsmått	
8x21	724x2021	720x2016	
9x21	824x2021	820x2016	
10x21	924x2021	920x2016	
13x21	1221x2021	662/552x2016	(deln. på mitten: 607/607)
14x21	1321x2021	712/602x2016	(deln. på mitten: 657/657)
15x21	1421x2021	762/652x2016	(deln. på mitten: 707/707)
16x21	1521x2021	812/702x2016	(deln. på mitten: 757/757)




**LURS**  
Lurs Dörr AB • 1948

## Vanliga fel vid montage

- Att man lodar gångjärnssida och låssida utan att provhänga dörren innan. För att det skall bli korrekt så lodar man endast gångjärnssidan och placerar sedan låssidan så att dörrbladet sluter tätt/jämnt med karmen. Skulle dörren vara krokig skall den ändå slå an lika uppe som nere. Pekar dörrbladet t.ex. bara ut uppe så måste karmen justeras.
- Att dörren hänger ned och tar i tröskeln. Kan bero på att det är olika spelrum uppe och nere på gångjärnssidan, eller att karmen måste justeras. Gångjärnen justeras med hjälp av en gångjärnsriktare eller med justerskruvarna. Om det inte beror på att spelrummet är olika på gångjärnssidan så måste karmen justeras.
- Att spelrummet mellan karm och dörrblad blir för stort och gör att det blir luftläckage och att låsen inte fungerar som den skall. Karmen har blivit isärdragen eller så måste gångjärnen justeras. Spelrummet skall vara jämt hela vägen ca.2 mm.
- De flesta reklamationer beror på felmontage och det är väldigt viktigt att kolla detta innan reklamation görs för att kunden inte skall dra på sig en onödig kostnad för besiktning.

### Justering av slutbleck:

Enligt ordningen på bilden

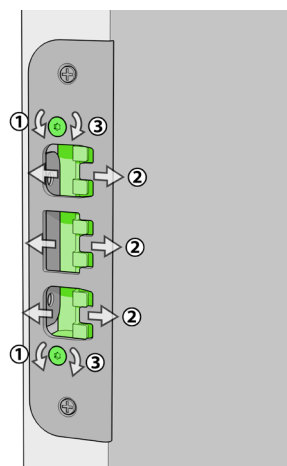



**LURS**  
Lurs Dörr AB • 1948

# Justering av gångjärn

## Höjjustering av dörrbladet

- lösgör knoppskruven (1) på det ena gångjärnet som ligger i knorran av dörrleden
- Vrid sexkantskruven (2) som ligger i gångjärnets knorra medsols tills dörren nått önskad höjd (ett varv lyfter dörren 1.25 mm)
- justera dörrens alla gångjärn så att de börjar bära dörrens tyngd
- skruva slutligen tillbaka knoppskruven (1) på varje gångjärn

**Verktyg som behövs:** sexkantnyckel AV5

## Sidjustering av dörrbladet

Utvidgning av gångmånen mellan dörr och dörrkarm på gångjärnssidan

- lossa alla fästskruvar (3) på de två nedersta gångjärnens karmblad några varv
- vrid gångjärnets båda justeringsskruvar (4) medsols det antal varv som behövs (ett varv flyttar dörrskivan ca 2 mm mot låssidan)
- skruva åt fästskruvarna (3)
- vidta vid behov samma åtgärd på det översta gångjärnet

**Verktyg som behövs:** sexkantnyckel AV4 och passande skruvmejsel för fästskruvarna

