

Skador måste målas omgående, annars kommer dörren dra till sig fukt. Görs inte detta gäller inte garanti. Skadan får inte vara fuktig vid målning
Kolla under dörren!



Spelrummet vid låset mellan karm och dörrblad skall vara 2-3mm. Överstiger det 3mm kan hakregeln fastna och dörren går inte öppna



Vanligt fel är att Yale Doorman eftermonteras och då ingår fel slutbleck (40mm) från Yale. Blecket är för litet och dörren går inte bra. Blecket skall heta 1487-4 eller 1489-12 (45mm bleck)



Pilarna på båda sidor om låskistan skall peka nedåt vid montage av låscylinder. Dörren kan annars gå i baklås eller fungera dåligt.



Mätning av buktighet



Dörren kan stänga dåligt. Slutblecket i karmen kan justeras så att dörren kan bli lösare eller tajtare.

Viktigt att silikontätning och glaslist är intakt då Dessa utsätts för mycket fukt. Måste underhållas efter behov.



Vanligt fel vid montage. Här visas pardörr men samma fel kan uppstå på enkeldörr.

Dörrbladet pekar ut nere (bild2) och kunden tror att dörren är krokig. På vattenpasset kan det se ut som att karmsidorna är helt lika men det är väldigt små marginaler som man har att spela med på en ytterdörr.

Dörrblad och karm får även vara lite krokigt. Detta problem löser man genom att justera ena karmsidan.

Här skippar du alltså passet då målet är att dörren skall bli tät. På pardörr justerar du den sida där passivt dörrblad hänger, och på enkeldörr låssidan. Lossa alla karmskruv utom den översta. Bild 3 visar den sida vi nertill kommer justera ut. Bevaka hur springan ändrar sig medans du justerar. När springan är jämn (bild 4 och 5) är det bara att skruva fast karmen.

1. Dörrblad pekar in uppe



2. Dörrblad pekar ut nere




Bild 3



Bild 4



Bild 5

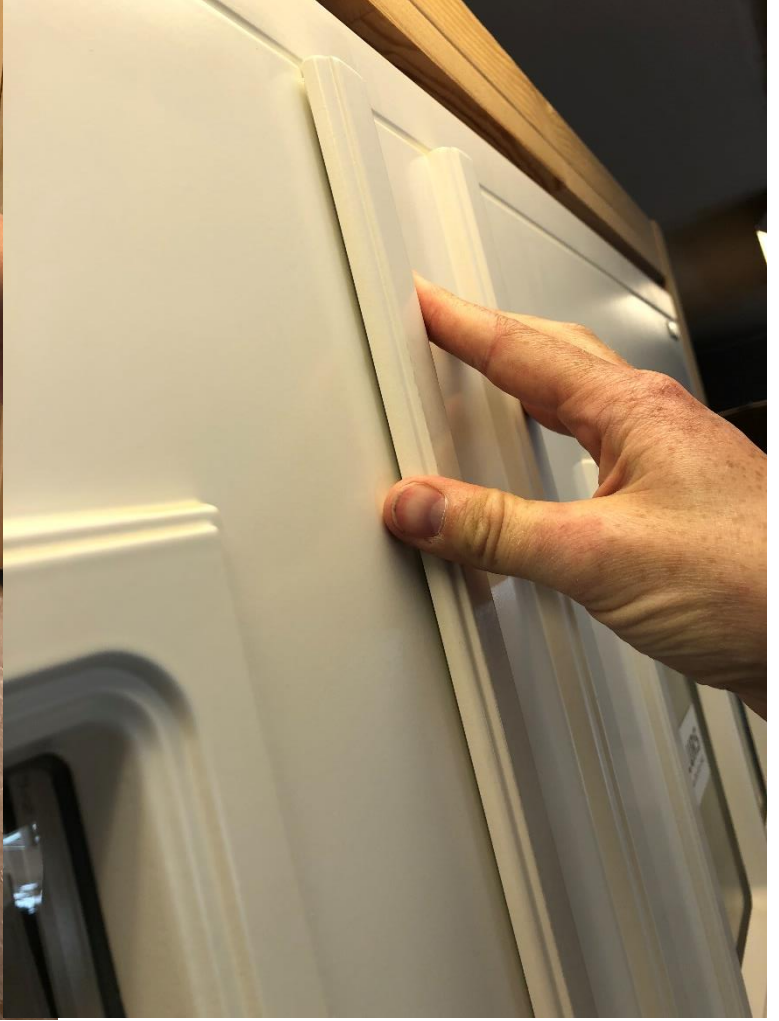

På pardörrar så har passivt dörrblad en kantregel som håller dörren stängd. Plastblecket som sitter i tröskel och överstycke har ett hål som inte är i centrum för att man skall kunna välja justering på dörrbladet in eller ut. Behöver normalt inte justeras. Om det måste göras så rekommenderar vi att man byter plastblecket då det sitt ganska hårt fast. Kan ev. gå att vrida men vi tycker att det skall sitta fast så det inte rör på sig.

Bild 3 visar en stoppskruv (sitter uppe och nere på dörrbladet) som man kan justera in och ut så den passiva dörren sitter stumt och inte rör sig för mycket när man stänger aktiv dörr.

1.



2.



3.

